I-O DATA

# LCD-AD197GEシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

# ● ◯ 画面で見るマニュアルを活用しよう

# ● ソフトウェアのダウンロード

弊社 Web ページの「サポートライブラリ」からご利用いただけます。

- ① 弊社 Web ページ(http://www.iodata.jp/)にアクセスします。
- ②「ダウンロード」をクリックします。
- ③「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「L」をクリックします。
- ④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
- ⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてくだ さい。

# ▼画面で見るマニュアル

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください

記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ ません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いたた

ものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し

また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に

『画面で見るマニュアル』には、表示の調 整/設定方法や本製品の仕様などを記載し ています。

ダウンロード

ページへの

アクセス方法

| をクリックすることで、画面で見る マニュアルを参照できます。

▼画面設定ユーティリティソフト [Display Manager]

[Display Manager] は最適な画面の表示 調整をマウス操作で簡単に設定すること ができます。

対応OS Windows Vista/XP/2000

# ▼メッセージ着信お知らせ機能 「Message Monitor 着ピカ」

Message Monitor 着ピカ] は、メール の着信を LED ランプの点滅でお知らせし

対応OS Windows Vista/XP/2000

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

# ご購入日 LCD-AD197GE シリーズ 住所·店名 ご購入日より 36 ケ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です ご販売店様へ お名前 . お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で 保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご

ハードウェア保証書

提示の上お買いもとめの販売店または、弊社(裏面修理セン ター宛) にご依頼ください。

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページより サポートソフトをダウンロードする際にS/N(シ リアル番号)が必要な場合があります。

S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印 字されている12桁の英数字です。 (例:ABC1234567ZX)

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録 http://www.iodata.jp/regist/

直販サイト「アイオープラザ」より

アイオープラザ

www.ioplaza.jp/pkg.htm

※特曲内容は予告なく変更する場合があり

②万一でも安心の製品保障サービス受付。 ③新規会員登録で、優待ボイント1,000円分進呈。

⚠注意

■ケーブルについて ブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器 の故障の原因となります。

●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 ●動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原



■眼精疲労について ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300 ~ 1000ルクスの明るさにしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレ

安全にお使いいただくために

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を 告げるものです。記号の中や近くに具体的な 内容が書かれています。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

 $\bigcirc$ 

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。 修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理

■本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが

指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。 警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しな

い場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメー

■異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止し、弊社サポートセ

電源を切って、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因と

●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからブラグを抜いてください。ブラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。

●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。

●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因に

■本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源

●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに脱脂綿や

柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になりま

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。また、本製品に通

●振動や衝撃の加わる場所 ●屋外 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿

度差の激しい場所 ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Ct. H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータ

■本製印的(マラム) 「少しこして伝》へしてい。
●落としたり、衝撃を加えたりしない。
●重いものを上にのせない。
●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない。
●本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙な

-など) ●強い磁力・電波の発生する物の近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など)

●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災

■本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下にご注意ください。

ローが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。

す。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

■製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

■本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

■ぬれた手で本製品を扱わないでください。

■故障や異常のまま、通電しないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

故障の原因になることがあります。

を抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 ■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでくたさい。
●火災・感電の原因となります。私園呂場、雨天、降雪中、海岸、汲むでのご使用は、特にご注意ください。
●本三帝に水油などようはたままぬ際したいたください。水油などがついた場合は、オクに関係

ンターにお問い合わせください。

や故障の原因となります。

なります。

火災や故障の原因となります。

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

この記号は禁止の行為を告げるものです。 号の中や近くに具体的な内容が書かれて( ます)

F記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。



■電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使用しないでください。

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

感電注意



ングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の 原因となります。





■ACアダプター※については、以下にご注意ください。

※製品によっては添付していない場合もあります。

■ACケーブルについては、以下にご注意ください。

さい。感雷の原因となります。

を傷めるおそれがあります。

にご注意ください。

●必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。

アダプターにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。

ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。

●ビニール袋は、可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

●ACアダプターのケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでく

●ACアダプターを製品本体から抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを

●保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡

●必ず添付または指定のACケーブルを使用してください。●ACケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずブラグ部分を持って抜いてください。

ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。 ●ACケーブルの電源ブラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ

●本製品を長時間使わない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時

間接続していると、電力消費・発熱します。 ●電源ブラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしつかり差し込んでください。

■ACケーブルのアースリード線については、以下にご注意ください。

調って次島パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す

こアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服

■梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)については、以下

●梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)は、幼児や子供の手の届くと

ころに保管しないでください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、

●故障・漏電時の感電防止のため、必ずアースリード線を接地(アース接続)してくた


アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。


●アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 ●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

一つ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。

るものです。記号の中や近くに具体的な

部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障 の原因となる場合があります。

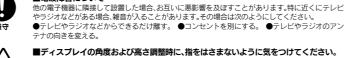

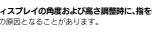

■ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつけてください。 けがの原因となることがあります。



■本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様です。 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめ、

# お取り扱い上の注意

### ■画面の焼き付きを防ぐために

- ●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

# ■お手入れのために

表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。

- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンや ーなどの溶剤は避けてください。 表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで
- 拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故 障の原因になります。

# ■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 ※パネルおよびバックライトは1年間保証となります。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

### ■有寿命部品について

本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。

有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、 寿命が短くなる場合があります。

# 本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。

●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレ

●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こす ったりしないでください。 ●表示面上に<u>減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。</u>これは、液晶パネル自体が

99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良で はありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ■見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。

- これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品の取り付けや取り外しのときは、必ず、パソコン本体および周辺機器の電源を切ってから行ってください。 ●本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。送付先については本紙裏面「修理について」を参照してください。

●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた指害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- □ デジタル接続ケーブル(約2.0m) □ 液晶ディスプレイ本体
- □ 台座底板 ☑ LCD-AD197GEシリーズ



設置する

板を取り付ける必要があります。

手順.] 台座底板を机の上などの平ら

なところに置きます。

手順.2 両手で液晶ディスプレイのフ


はめこみます。

レーム部分を持ち、台座ネッ

クを台座底板のくぼみに合わ

せて、「カチッ」と音がするまで

いように気をつけてください。

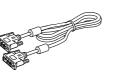

●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。 <sup>ご注意 |</sup>●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送の際にご使用ください。

●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。

●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。

液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

台座底板を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座底板は外された状態になっていま

す。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底

●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえな

液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。




□ アナログ接続ケーブル<sup>※</sup>(約1.5m

※PC-9800シリーズおよびApple Macintosh シリーズでアナログ接続ケーブルをお使いにな る際には、別途市販の変換アダプターが必要に なる場合があります。

の範囲で調整してください。

注意 手をはさまない

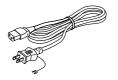

□ ACケーブル(約1.8m)

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま

●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ

たは破損するおそれがあります。



パソコンとの接続が完了すれば、使用することができます。 詳しい説明(メニューの説明やハードウェア仕様など)は、「画面で見るマニュアル」を参照してください

3 パソコンに接続する

ブルで接続します。

続します。

ACケーブル

オーディオケーブル

左右のネジを締めて固定してください。

手順. 1 添付のACケーブルをAC INコネクターに接続します。

ACケーブルは、AC INコネクターの奥までしっかりと差し込んでください。

各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクターは、

※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要

AUDIO IN DVI-D D-SUB

アナログ接続ケーブル


デジタル接続ケーブル

,-------

手順.2 本製品のコネクターとパソコンのコネクターを、添付の接続ケー

手順.3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接

**各部の名前** 下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

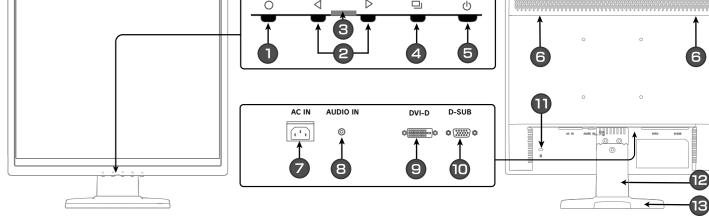

【】[○](メニュー)ボタン 調整/設定メニューの表示、調整/設定メ ニューのキャンセルなどに使います。 メニューが表示されていないときに長押し (約3秒)で、メニューをロック/ロック解除で

[ □ □ □ ] (左右選択)ボタン\* するときに使います。

調整/設定メニューの選択や調整値を増減 ※メニューが表示されていないときに押す

**9** DVI-Dコネクター

本製品を机の上などに設置する場合は、 液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り 付ける必要があります。 取り付け方法については【2.設置する】を

必要に応じて市販のセキュリティケーブ

別途VESAアームなどの固定器具を取り

つける場合は外すことができます。

ルを取り付けることができます。

11 盗難防止ホール

●アースを接続してください。

に行ってください。

接続ケーブルのコネクターは、左右のネジでしっ

パソコン背面

アナログ接続とデジタル接続の両方を行うこともできます。

方がアナログ出力なら、両方を接続し、[□](入力/AUTO)

参考 ボタンで切り替えて表示することができます。

ださい。

なります。

かり固定します。

ら行ってください。

アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。

また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてか

●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでく

アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因に

パソコンの各コネクターの位置は、パ

コンの取扱説明書にてご確認ください。

**∠**■アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前

添付のACケーブルを接続します。

添付のオーディオケーブルを接続します。

添付のデジタル接続ケーブルを接続します。 D-SUBコネクター 添付のアナログ接続ケーブルを接続します

12 台座ネック

3 LEDランプ 電源がONになるとLEDランプが緑色に 6 スピーカー 音声を出力します。 点灯し、省電力モード時は橙色になりま

AC INコネクター [当パスカ/AUTO)がタン アナログ/デジタル入力の切替や調整/設 8 AUDIO INコネクター

調整を自動で行います。

ショートカットメニューでは、輝度、コント

※メニューが表示されていないときに押す と、ショートカットメニューが表示されます。 とコートカットメニューでは、細度・フント 電源のON、OFFを行います。

ラスト、ボリュームの調整ができます。

【型】(入力/AUTO)ボタン 定メニューの決定などに使います。

長押し(約3秒)でアナログ入力時の位置


ご覧ください。


# チルト調整 本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに20° 調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部 分を持ちながら角度の調節を行ってください。

# ケーブル類のまとめ方例

本製品に接続するケーブルやマウス、キーボードのケーブルを以下のように 本製品の台座の下を通してデスク上をすっきりと使用することができます。



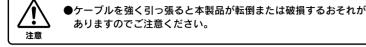


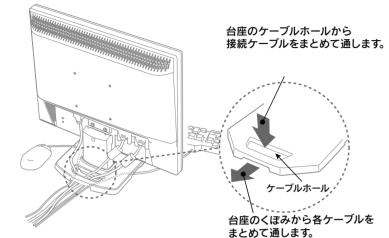


# 台座底板を取り外すには

**手順 1 机の上などの平らなところ** に柔らかい布などを敷き、 パネル面を下にして本製品 を置きます。 右図のように机の端に置いてく ださい。

手順.2 台座底板裏面のツメを矢 印の方向に押して、台座底 板を液晶ディスプレイ本

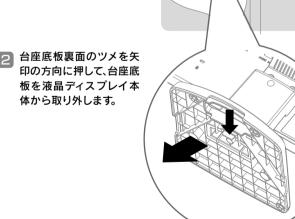

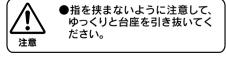

# アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固 定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別 途ご用意ください。

注意

●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを 傷つけたりしないように十分ご注意ください。 ◆作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかなします。

いようにしてください。 ●電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってく ださい。

手をはさまない
●ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。 取り外したネジ、台座は大切に保管してください。

手順.7 机の上などの平らなところに柔らか い布などを敷き、パネル面を下にして 本製品を置きます。 図のように机の端に置いてください。

台座の3個所のネジを外して、台座を 取り外します。

手順.3 図の4個所のネジ穴を利用してご用 ネジ穴の位置 🔊 🗆 意いただいた固定器具を取り付けて ください。

●固定用のネジは、「M4×10mm」のもの をご用意ください。 ●本製品のスタンドを除いた質量は、

約4.2kgです。 固定器具は本製品の質量に耐えられる 100mmピッチのものをご用意ください。

# A 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。

# Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

# Q2 画面が表示されないまたは、画面の表示状態が異常である

困ったときには


よくある質問

トラブル解決フローチャート

▼ 下のフローチャートにしたがってチェックしてください。

# A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

A 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。

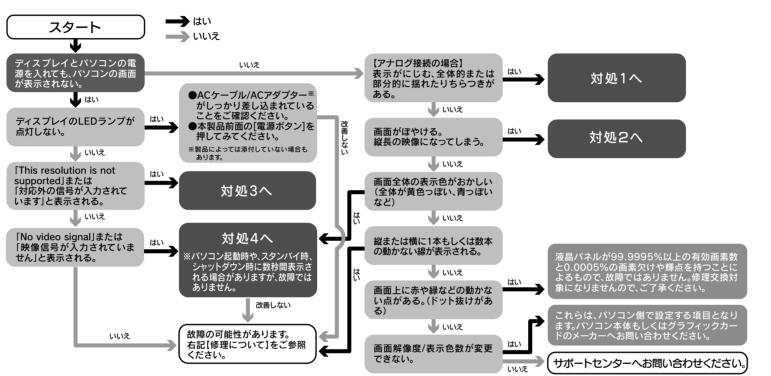

その1 [入力/AUTO]ボタンを押して自動調 各OS毎のリフレッシュレート(垂直周 整を行ってみてください。それでも改 波数)を60Hzや75Hzにしてみてくだ 善されないようであれば、調整/設定メ さい。リフレッシュレートの設定を ニューから[手動調整]の各メニュー、 「60Hz」や「75Hz」に変更することに [その他]の[スムージング]を調整して より改善される場合があります。 OSごとの変更手順は以下をご覧くだ

ください。 (画面で見るマニュアル参照)

[個人設定]→[画面の設定]→[詳細設 [画面のプロパティ]→[設定]タブ→ 定]ボタン→[モニタ]タブ→[画面の [詳細設定(詳細)]ボタン→[モニタ] リフレッシュレート]

「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設 定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。 パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。 (画面で見るマニュアル【ハードウェア仕様】参照)

さい。

タブ→[画面のリフレッシュレート]

ご使用のパソコン環境によっては最大解像度が選べない場合があります。その場合は、最 大解像度が選択可能なグラフィックドライバをパソコンメーカーまたはグラフィックボー

パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定され たためと思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。

手順、1 Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断 続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。

手順.2 Windows Vista®の場合

[低解像度ビデオ(640×480)を有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。 Windows XP/2000の場合

[VGA モードを有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。

手順、3 ① デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ](Windows Vista®では「個人設定」)をクリックします。

②[画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリック (Windows Vista®では「画面の設定」を選択)し、本製品が対応して いる解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、[適用]ボタ

ンをクリックし、「OK]ボタンをクリックします。 対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。 その後、Windowsを再起動します。

●接続ケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。

接続ケーブルを再度接続し直して、パソコンの電源を入れ直してください。 ●ノートパソコンと接続している場合、映像信号出力の設定が正しく行われてい

ない可能性があります。 ノートパソコンの取扱説明書などをご確認の上、映像信号出力先を正しく設定 し直してください。

# 修理・回収・リサイクル

# 修理について

# 1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。 修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られている シールなどは失われますので、ご了承ください。

# ■修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載され ている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。 ※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保 証となっておりますのであらかじめご了承ください

# ●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたし ます。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただくこ ととなります。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額を FAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場 合は、無料でご返送いたします。

# 2.修理品の依頼

🔐 法人のお客様は

→ ご家庭でお使いのお客様は

ディスプレイのリサイクルを実施しています。

窓口「アイ・オーエコステーション」にて承ります。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控 え、お手元に置いてください。

液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

ル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で

使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジ

ョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収

リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイク

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶

回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り

組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてま

いります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル

※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字 されています。

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。

## ②これらをご用意ください

●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

### ●下の内容を書いたもの

返送先「住所/氏名/(あれば)FAX番号」、日中にご連絡できるお電話番号、 ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

# ③修理品を梱包してください

●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように厳重に梱包してください。梱包が不

十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。 (梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでこ

- ◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。
- ◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分にご用意ください。

### ④修理をご依頼ください

●修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客 様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめ

●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。



¥ 料金について

ジをご覧ください。

電話: 076-260-3616

■リサイクル窓口

J-Mossについて

化学物質の含有情報は以下をご覧ください。

http://www.iodata.jp/jmoss/

液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ筆2ビル 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

液晶ディスプレイ本体の「PCリサイクルマーク」の有無により

料金が異なります。なお、PCリサイクルマークがない液晶ディ

スプレイを2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用

いただきましたお客様には弊社が無料でPCリサイクルマーク

を提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームペー

→http://www.iodata.jp/support/

※受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル

※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法

(JIS C 0950)]に基づきグリーンマークを表示しております。

# お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付け ています。

# 1.ホームページを確認する

【困ったときには】で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。


過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考にしてください。

# 製品O&A、Newsなど

→http://www.iodata.jp/support/

# 2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

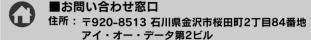

■お問い合わせ窓口

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092

電話: 本社 076-260-3633 東京 03-3254-9055 FAX: 本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) インターネット: http://www.iodata.jp/support/

# ■お知らせいただく事項について

- 2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態や
- ※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度
- 同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

種メニューを取り揃えております。

詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

http://www.iodata.jp/iss/

# 1.ご使用の弊社製品名

- 3 ご使用のOS
- エラーメッセージなどの内容)
- 向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。 また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれら に組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or

losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用

状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェア

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持

ち込み頂けますようお願い致します。 送付される場合は、発送時

の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担と

させて頂きます。 また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸

送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願

しくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

# [Windows Vista®ロゴについて]

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。

- CPU : Pentium D 930 ●メモリー: 1Gバイト
- ●チップセット:945G ●グラフィックボード: GeForce 7600GS

れたApple Inc.の商標または登録商標です

# [商標について]

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登 録商煙です.
- Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または 他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です ● Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録さ
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

### 保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。 ご購入日から保証期間が経過した場合。 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。

- 本保証書の所定事項( お名前、ご住所、販売店欄 など) が未 記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、 公害または異常電圧による故障もしくは損傷。

. <保証内容>

2. <保証対象>

3. <修理依頼>

4. 〈保証適応外〉

部品はお返し致しません。

- なため生じた**液晶パネルの傷を含む**故障もしくは損傷。 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続してい
- る他の機器に起因する故障もしくは損傷。 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度
- および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)

本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合 は弊社営業までご相談ください。 弊社修理センターのご案内

液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。

弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など

\*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊

本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。

本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。

理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律上の

直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱い

お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当 ■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

5 ∠憋补免害、

. 〈保証有効節用〉

に起因する故障もしくは損傷。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

社の許諾なしに複製することはできません。

This warranty is valid only in Janan

権利を制限するものではありません。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。